

REVESTIMIENTO INTERIOR
DECOPANEL

GUÍA DE INSTALACIÓN



ÍNDICE

Información general sobre el producto	3
Herramientas para la instalación	4
Formatos y medidas	5
Planificación de la colocación	6
Instalación paso a paso	7
Mantenimiento y limpieza	9

Importante

Al momento de comenzar a instalar este producto, Ud. debe estar de acuerdo en que leyó y comprendió todos los requerimientos necesarios para la correcta instalación del mismo. Una desviación en la interpretación de estas instrucciones y recomendaciones, pueden derivar en una deficiente colocación y pérdida del revestimiento.

Verifique los paneles cuidadosamente para detectar posibles daños o inconvenientes antes de la instalación. Asegúrese que los mismos coincidan con el color y tamaño seleccionado. El instalador/colocador asume la total responsabilidad de que el color, diseño y textura, del producto, sean los elegidos por el cliente. Sino fuese así, por favor contacte al proveedor o con su representante de ventas.

Sobre el producto

Los revestimientos de interior Decopanel fueron diseñados para transformar ambientes de manera simple, rápida y con alto impacto visual. Fabricados en PVC + Película decorativa de alta definición, logrando una pieza resistente, liviana y estéticamente atractiva.

Gracias a su variedad de formatos y texturas (planos, tejidos o 3D), estos paneles son ideales para hogares, oficinas, locales comerciales, hoteles y espacios corporativos. Su instalación rápida, sin obra húmeda y con múltiples posibilidades de combinación, los convierte en una solución decorativa práctica y elegante.

Ventajas

Versátiles y decorativos disponibles en distintas medidas, colores, texturas y estilos.

Fácil y rápida instalación, sin necesidad de obra tradicional.

Livianos y resistentes, se fijan con adhesivo y los perfiles se fijan con tornillos autoperforantes.


Sustentables, elaborados con materiales reciclados y reciclables.

Fáciles de mantener, no requieren tratamientos ni productos especiales.



Herramientas


para la instalación

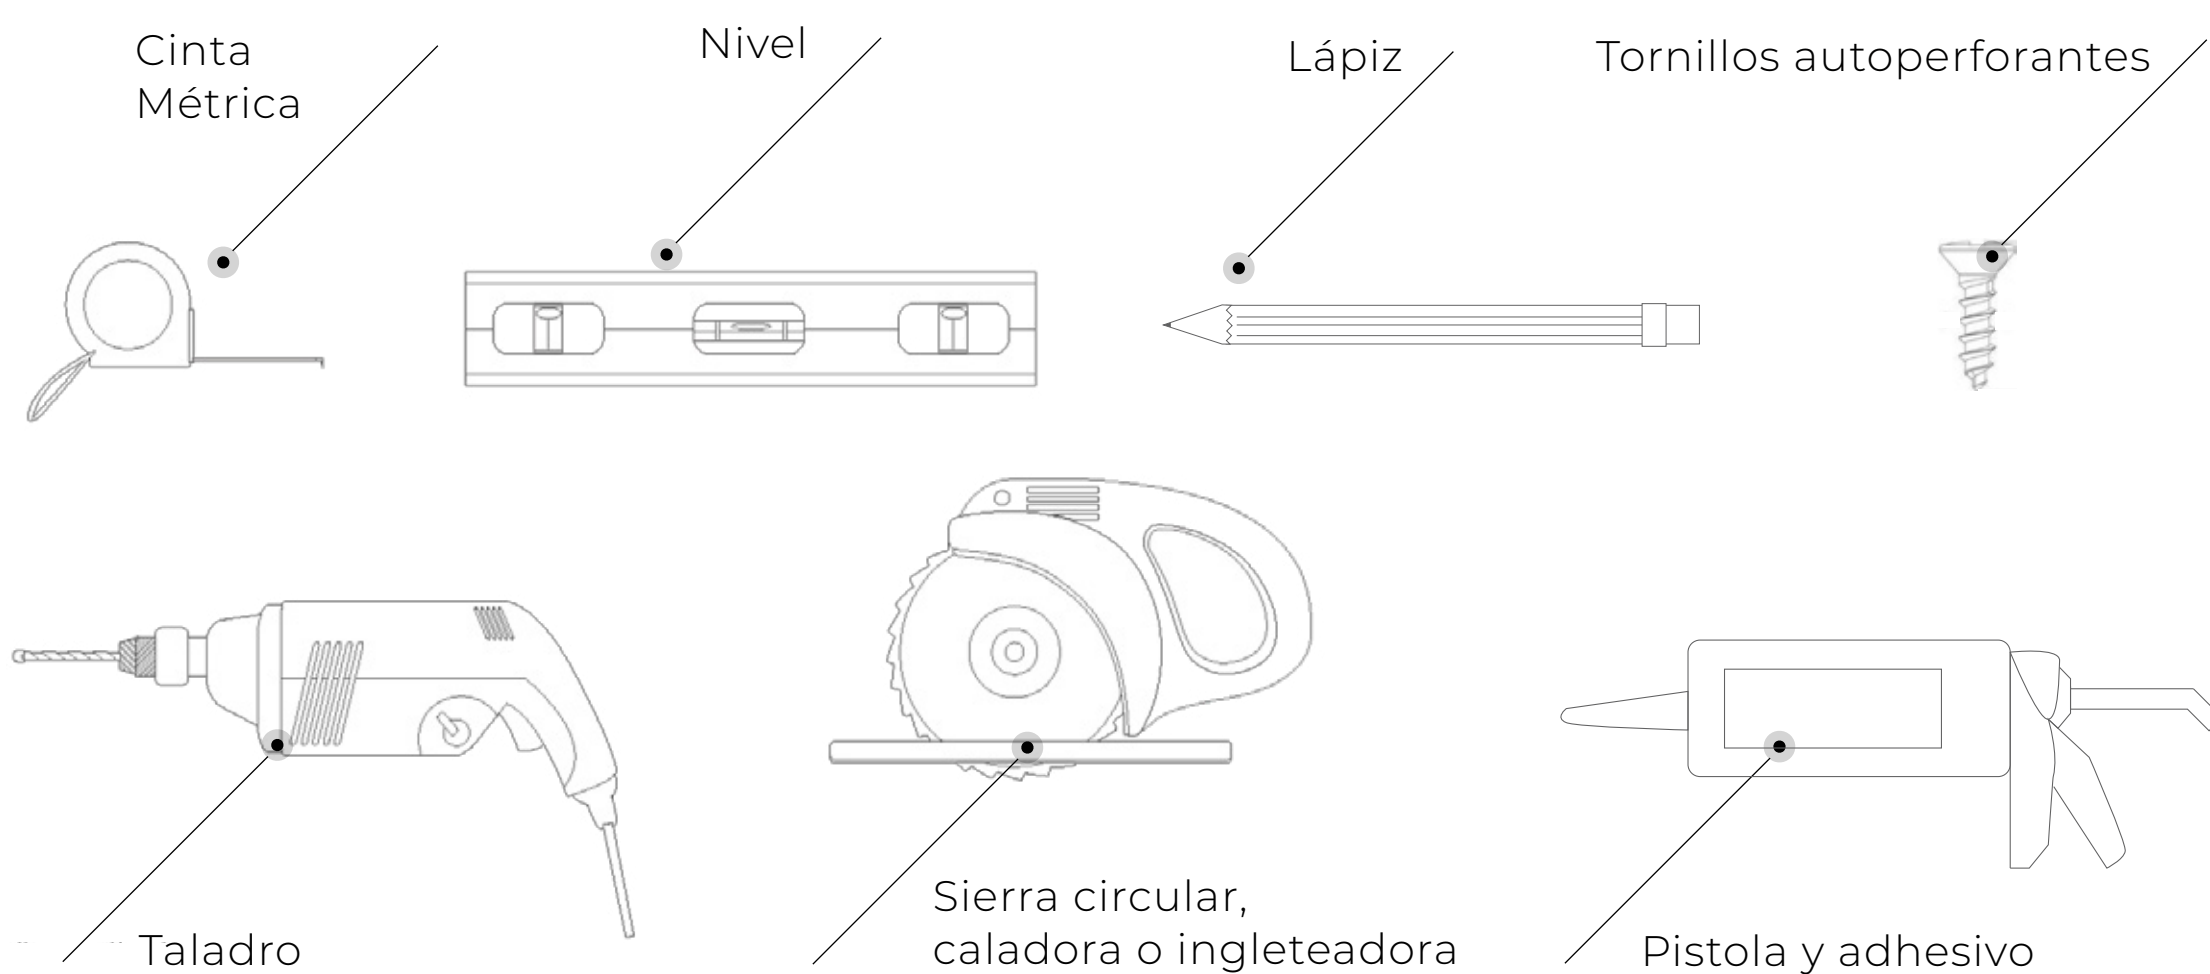


Kit de instalación

Decopanel

Revestimiento Interior
Decopanel 3D y Decopanel

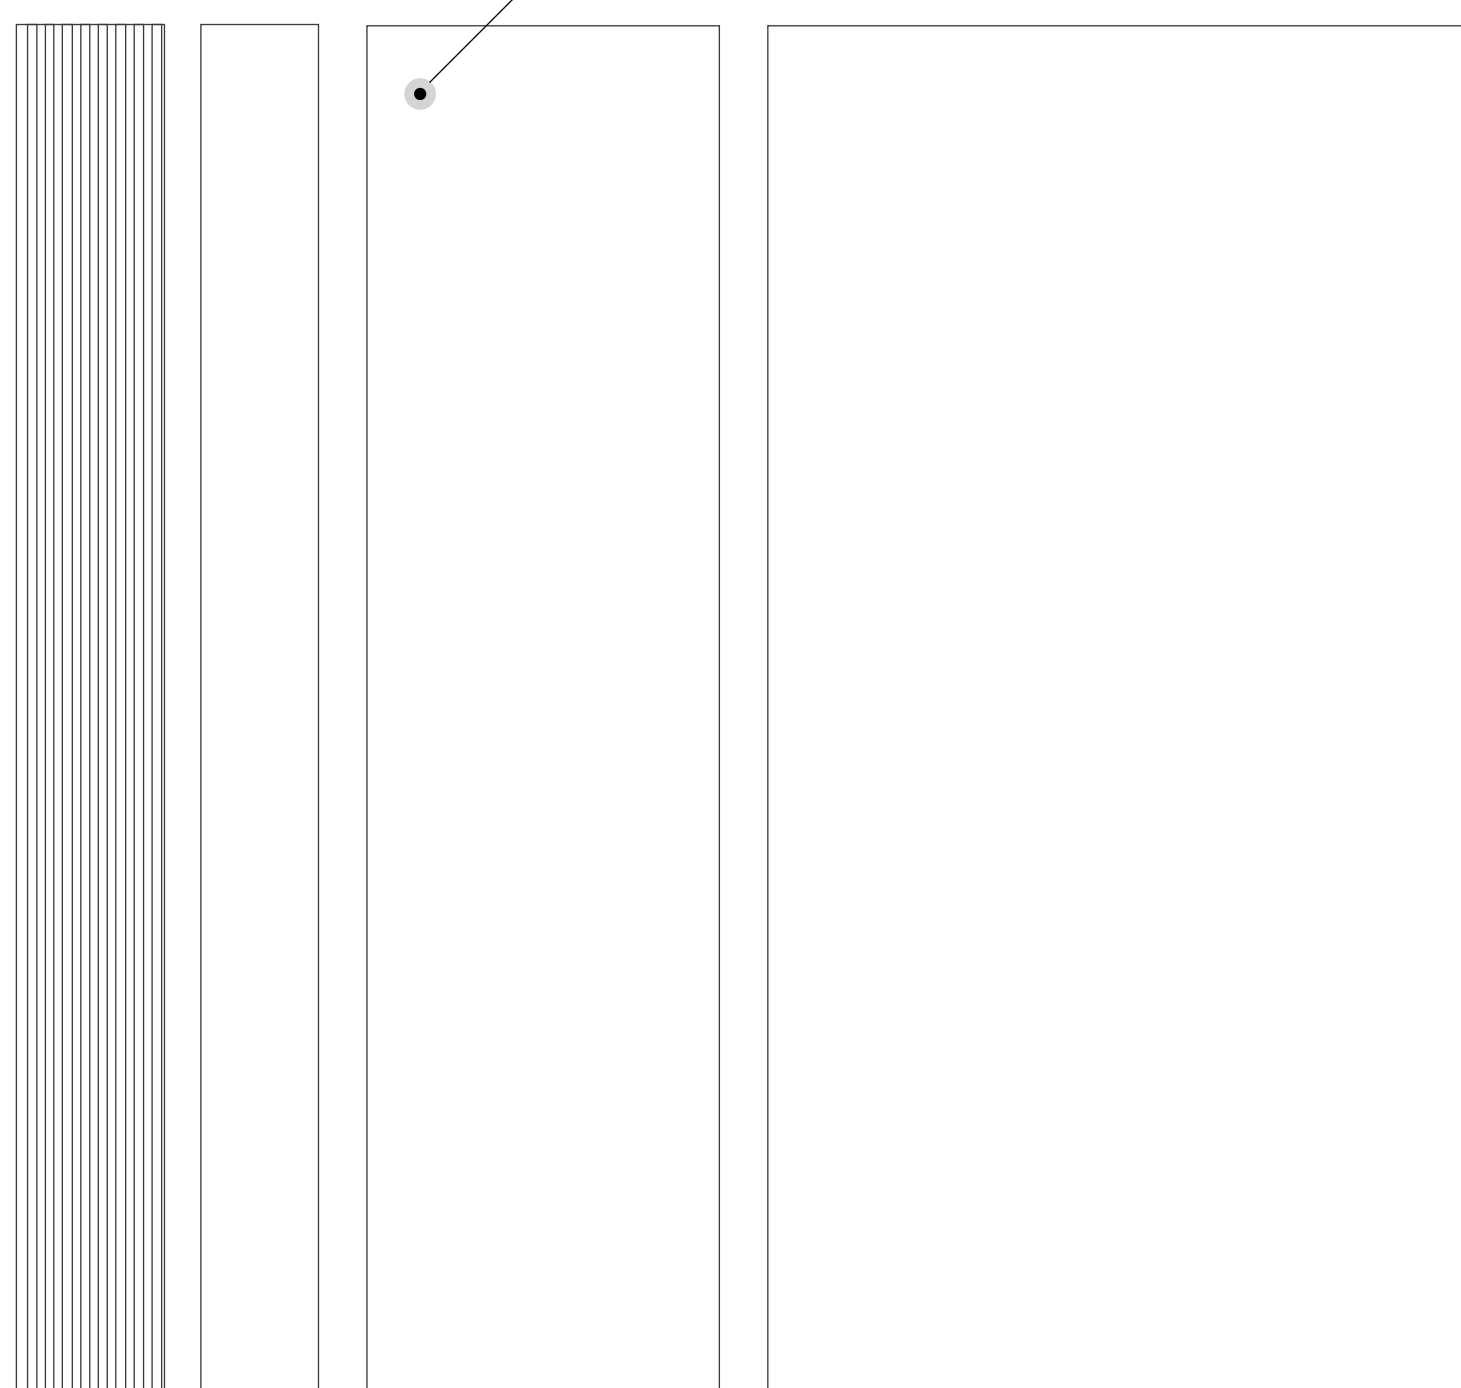

Perfiles de
Aluminio

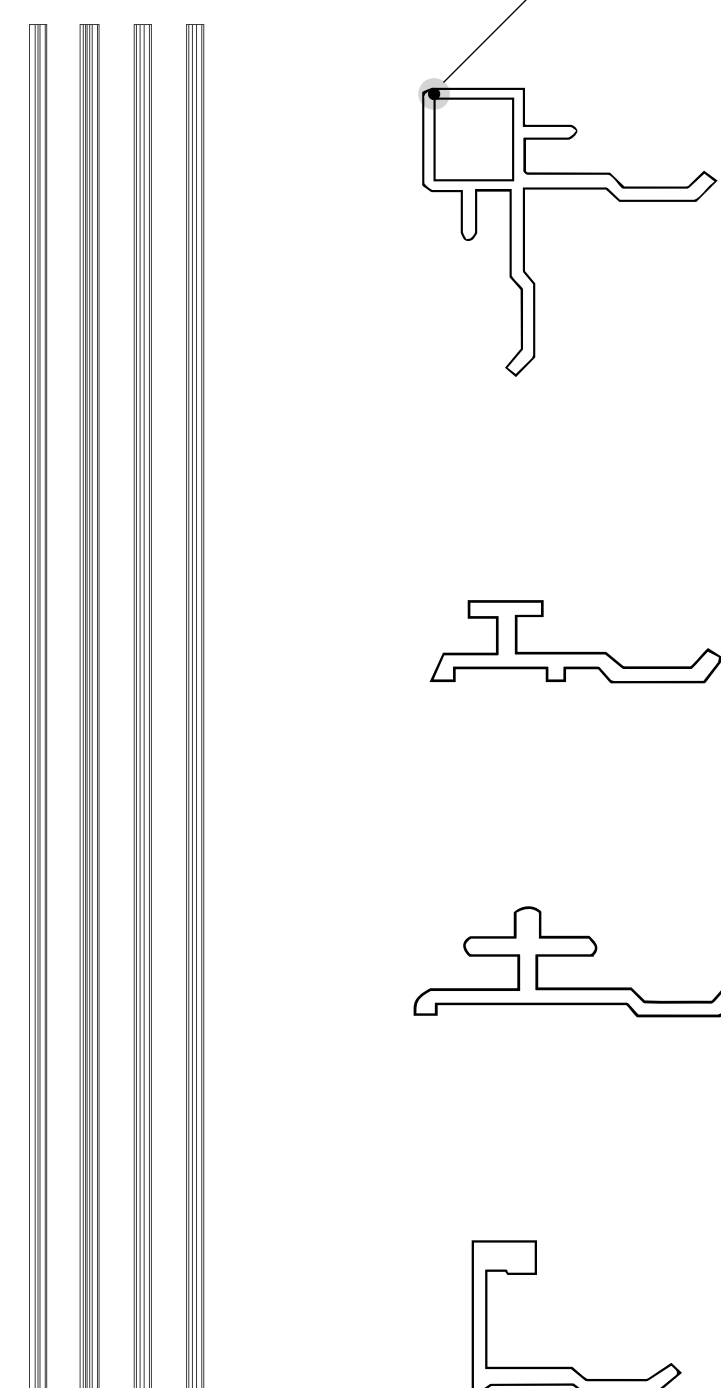


El kit de instalación sugerido debería incluir: Revestimientos de interior Decopanel y Decopanel 3D, y perfiles de aluminio (según se requiera según el diseño que elija).


Planear colocación

formatos y medidas

Revestimiento Interior Decopanel 3D 2900 mm

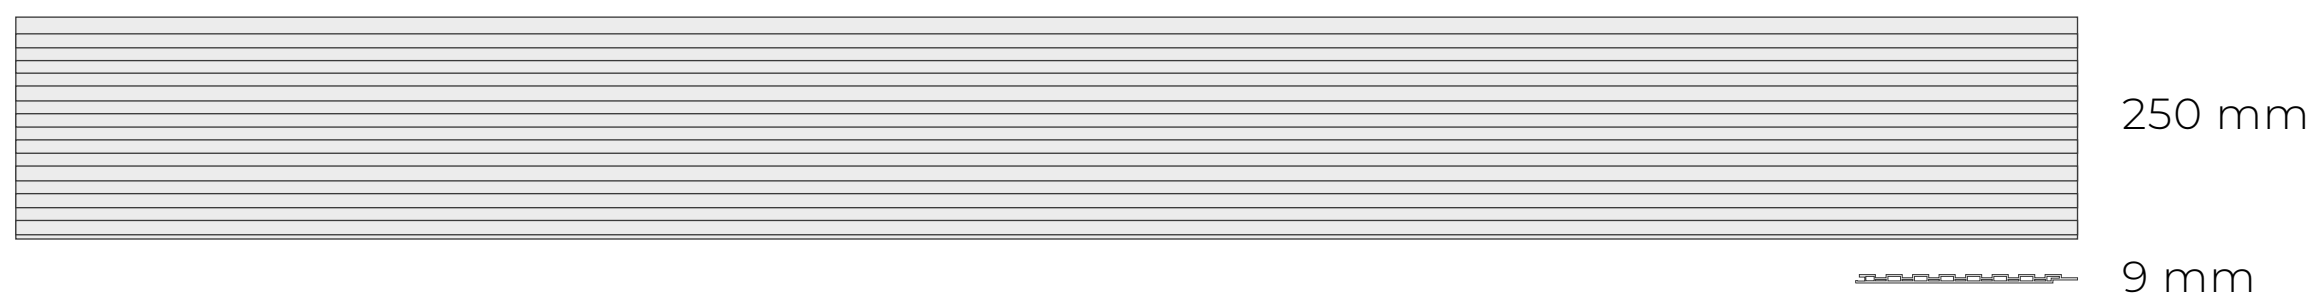

Revestimiento Interior Decopanel 2900 mm

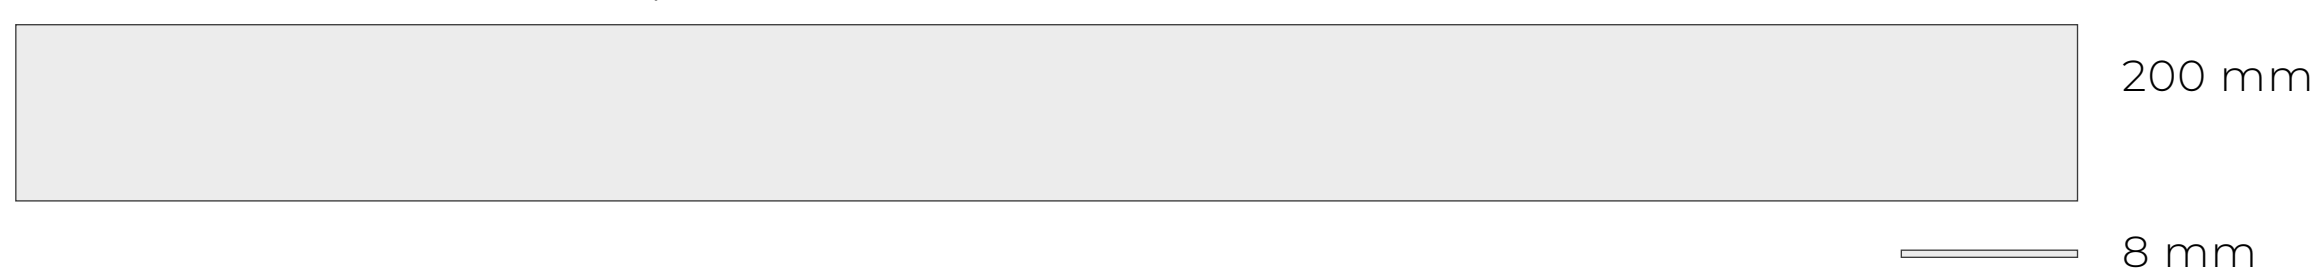


Revestimiento Interior Decopanel 2900 mm




Revestimiento Interior Decopanel 2900 mm



Perfil Esquinero 2900 mm

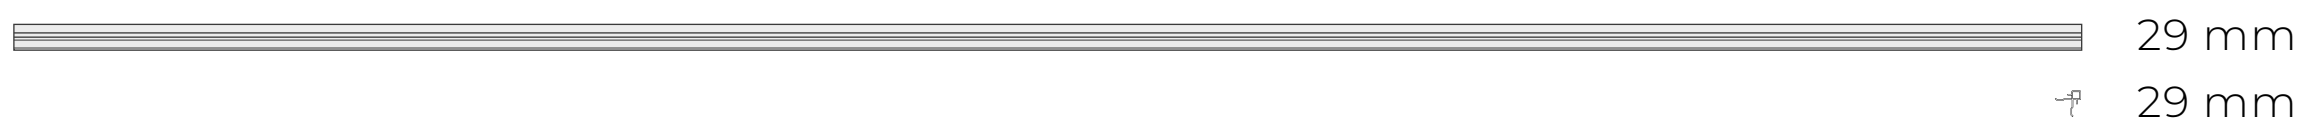


Perfil de Unión 2900 mm

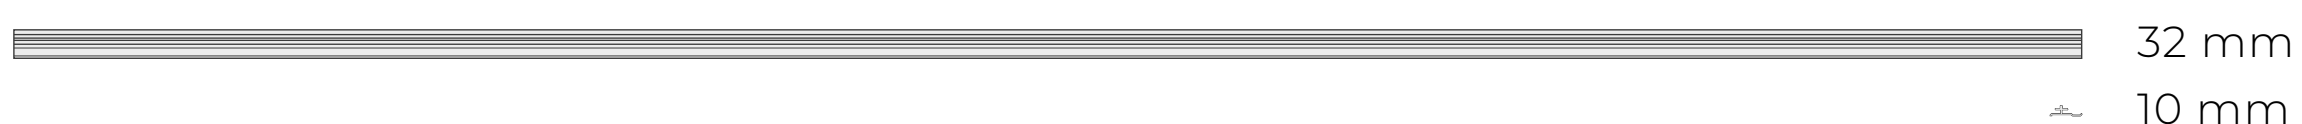

Perfil Invisible 2900 mm



Perfil de Terminación 2900 mm

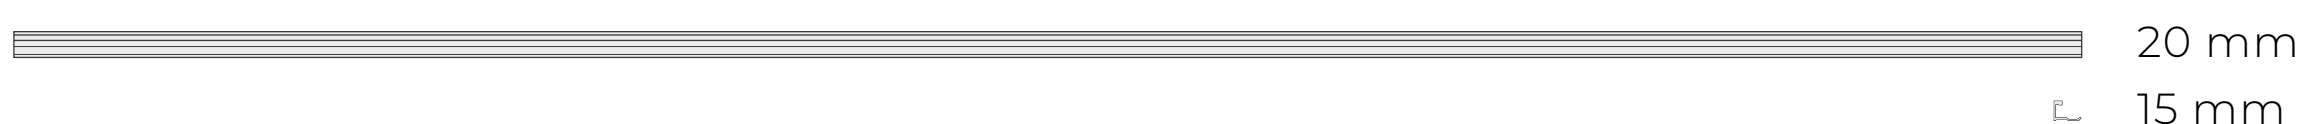

Antes de comenzar la instalación

Antes de iniciar la instalación de los Decopanel, es importante planificar el diseño final del revestimiento. Tener una idea clara del resultado te permitirá optimizar materiales, evitar errores y lograr un acabado prolijo.

Tené en cuenta las medidas de los paneles Decopanel y los perfiles necesarios según el diseño que elijas. Esto incluye cortes, combinaciones y terminaciones. Podés combinar paneles de diferentes anchos o sumar Decopanel 3D para lograr una composición con volúmenes y relieve, generando mayor impacto visual.

También tenés la posibilidad de elegir entre dos tipos de unión entre paneles:

- **Perfil invisible**, para lograr una unión discreta y continua.
- **Perfil de unión visible**, que crea una separación marcada y suma protagonismo al diseño.

Tomate un momento para diseñar la composición que mejor se adapte a tu ambiente y estilo. Las posibilidades con Decopanel son muchas, y una buena planificación es clave para un gran resultado.

GUÍA VISUAL DE DECOPANEL Y ACCESORIOS



RESISTENTE A LA HUMEDAD



FÁCIL INSTALACIÓN



ECO-FRIENDLY




ALTA RESISTENCIA



ANTI TERMITAS


Instalación

paso a paso

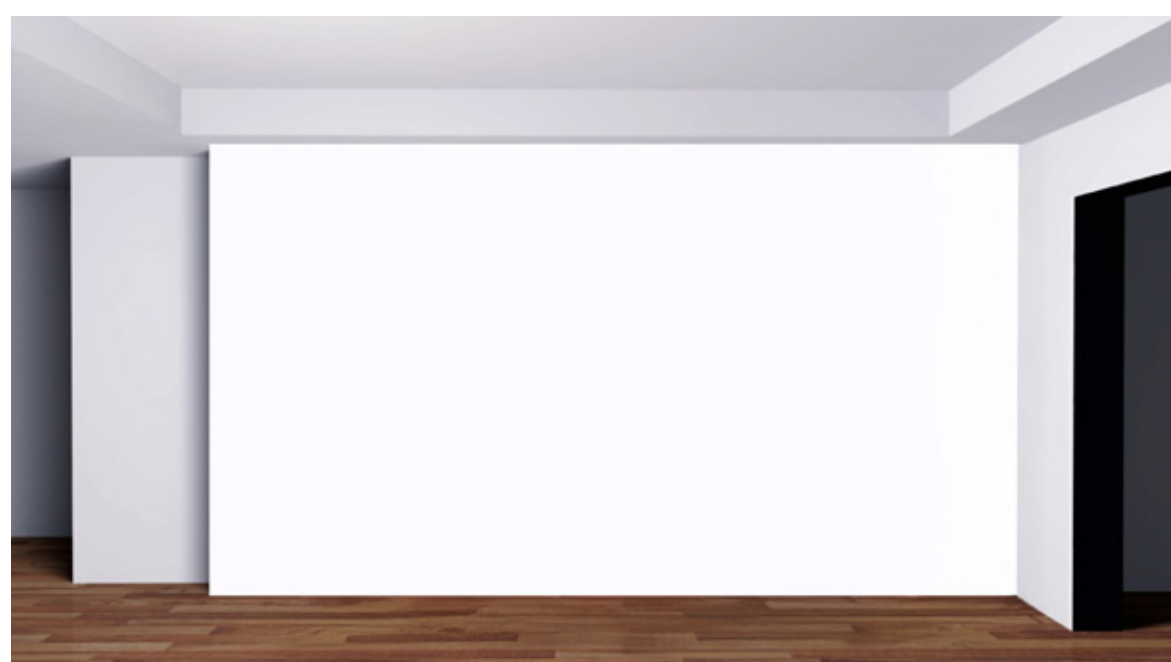

1. Verificá la superficie

Antes de instalar, asegurate de que la pared esté limpia, seca y nivelada. El revestimiento debe colocarse sobre superficies estables.

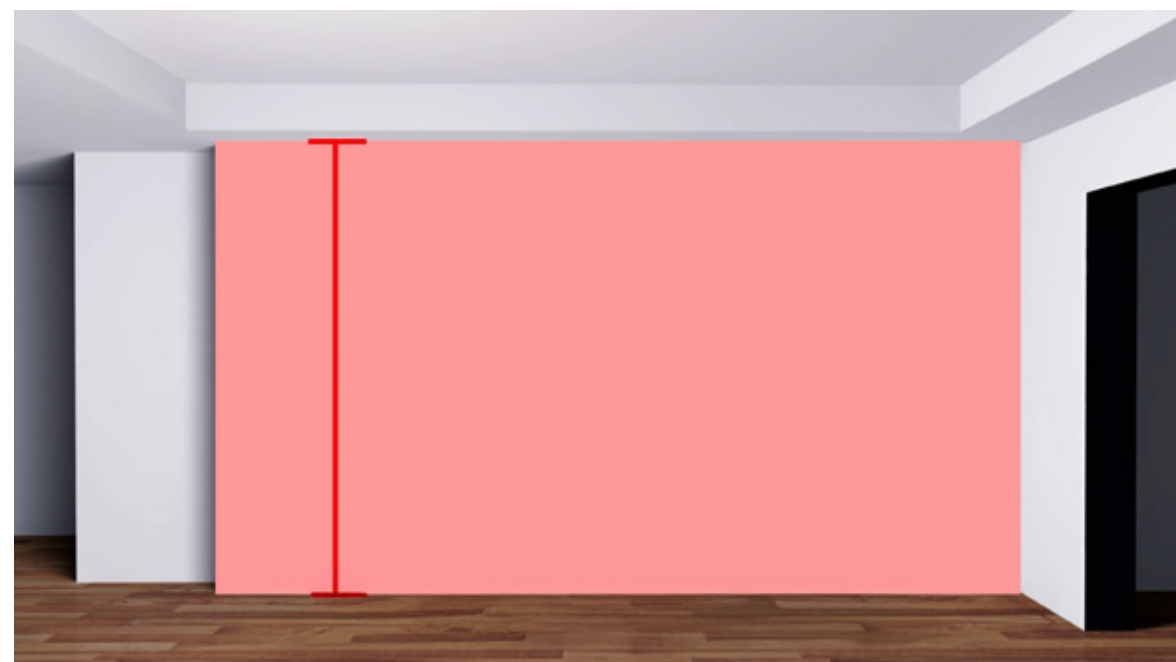

2. Planificá la disposición

Medí la superficie a cubrir y definí la ubicación del primer panel. Es importante usar un nivel para asegurar una instalación recta desde el comienzo.



3. Medí y cortá los revestimientos Decopanel

Tomá las medidas de la pared y, si es necesario, cortá los paneles para que se ajusten al diseño deseado. Usá una sierra circular eléctrica para lograr cortes precisos



4. Colocá el perfil de terminación

Si el diseño lo requiere, instalá el perfil de terminación (AL223) en el punto de inicio. Este perfil se fija directamente a la pared con tornillos autoperforantes y actúa como guía y remate para el primer panel.



5. Aplicá el adhesivo

Aplicá adhesivo en el dorso del panel, distribuyéndolo en zigzag. Este paso garantiza buena adherencia al muro.



6. Colocá el primer panel

Ubicá el panel en su posición inicial, encastrado en el perfil de terminación si se usó, y presioná firmemente contra la pared.

Instalación

paso a paso



7. Instalá el perfil de unión o invisible

Antes de colocar el siguiente revestimiento, encastrá un perfil metálico. Puede ser un perfil de unión o un perfil invisible.



8. Colocá el siguiente revestimiento

Luego de fijar el perfil con tornillos auto perforantes, encastrá de manera lateral el siguiente panel.



9. Instalá los paneles siguientes

Continuá con el resto de los revestimientos Decopanel repitiendo el proceso: corte de panel, atornillar el perfil que corresponda, adhesivo, y colocación del Decopanel.



10. Instalación de paneles 3D

En caso de utilizar paneles Decopanel 3D, recordá que no requieren perfiles de unión. Aplicá el adhesivo en el dorso del panel como en los pasos anteriores y fijalo directamente a la pared.



11. Realizá los cortes de ajuste

Medí e instalá los paneles recortados en esquinas, bordes o zonas donde sea necesario completar la composición.



12. Complete la instalación

Presioná bien cada panel y dejá secar el adhesivo según las indicaciones del fabricante.

Mantenimiento y limpieza

Los revestimientos Decopanel y Decopanel 3D están diseñados para ambientes secos y techados, por lo que su conservación es sencilla y no requiere productos especiales. Una limpieza regular y suave es suficiente para mantener su aspecto.

Químicos: Nunca apliques sobre el revestimiento: Solventes, Lavandina, Cloro, Limpiadores abrasivos Productos con alcohol o amoníaco, aerosoles desodorizantes directamente sobre la superficie. Estos químicos pueden dañar el acabado similar maderado o de tela que tenga el Decopanel.

Sin mantenimiento: El revestimiento no necesita barnices ni lacas. No se recomienda lijar, pintar ni encerar los paneles.

Limpieza general: Usá un paño suave y seco o apenas humedecido con agua y jabón neutro. También podés usar una aspiradora con cepillo suave para quitar el polvo de las ranuras y de los perfiles. Evitá empapar el paño o la superficie.

Limpieza profunda: En zonas muy sucias, podés usar una solución de agua tibia con detergente neutro. Si tiene mucho polvo o telarañas podés usár aire comprimido o aspiradora a baja potencia. Nunca uses hidrolavadora ni líquidos en spray directo sobre el panel Decopanel.

Derrames accidentales: En caso de derrames de líquidos, absorbé de inmediato con papel o paño seco. Limpialo con un paño húmedo con jabón neutro. Secá con un paño seco y limpio. No dejes líquidos asentados sobre el panel, ya que pueden manchar el recubrimiento de terminación.

Desinfección: No uses lavandina líquida ni gel antibacterial directamente. Podés diluir una pequeña cantidad de desinfectante sin cloro ni alcohol en agua y limpiar con un paño bien escurrido. Siempre probá antes en un recorte o sector no visible del panel.



VIGORITA

Para más información visite nuestro sitio Web
Mayorista: negocios.vigorita.com.ar
Minorista: vigorita.com.ar

