



VIGORITA


REVESTIMIENTO INTERIOR **FLAT**

GUÍA DE INSTALACIÓN



Piezas

para la instalación

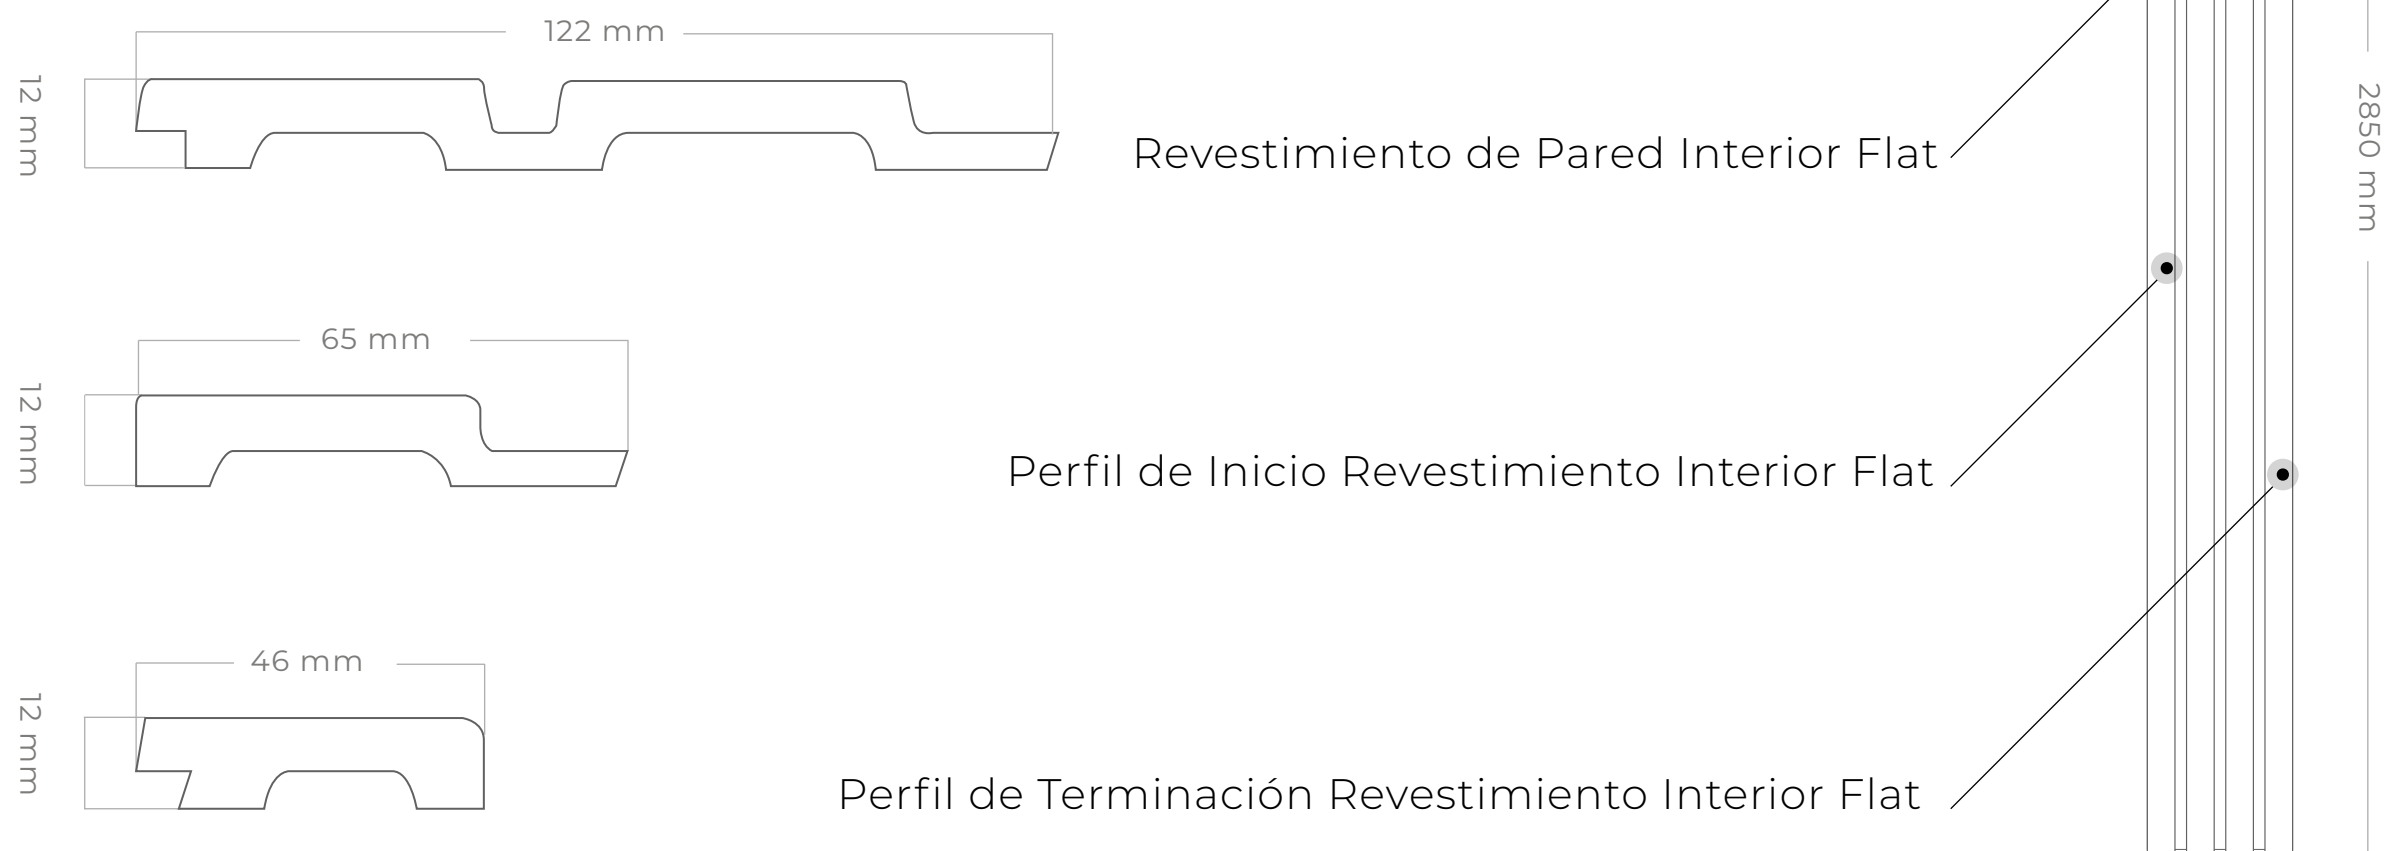

Unidad mínima de venta Revestimiento: Caja con 19 piezas


Unidad mínima de venta Perfiles: Venta por unidad

Planifique el resultado final de su revestimiento. Es importante realizar el diseño de la instalación del mismo antes de comenzar.

Considere las medidas de las piezas y del espacio donde se va a instalar. Esto le permitirá tener en cuenta los cortes necesarios para optimizar la cantidad de material y asegurar un mejor resultado.


Herramientas

para la instalación

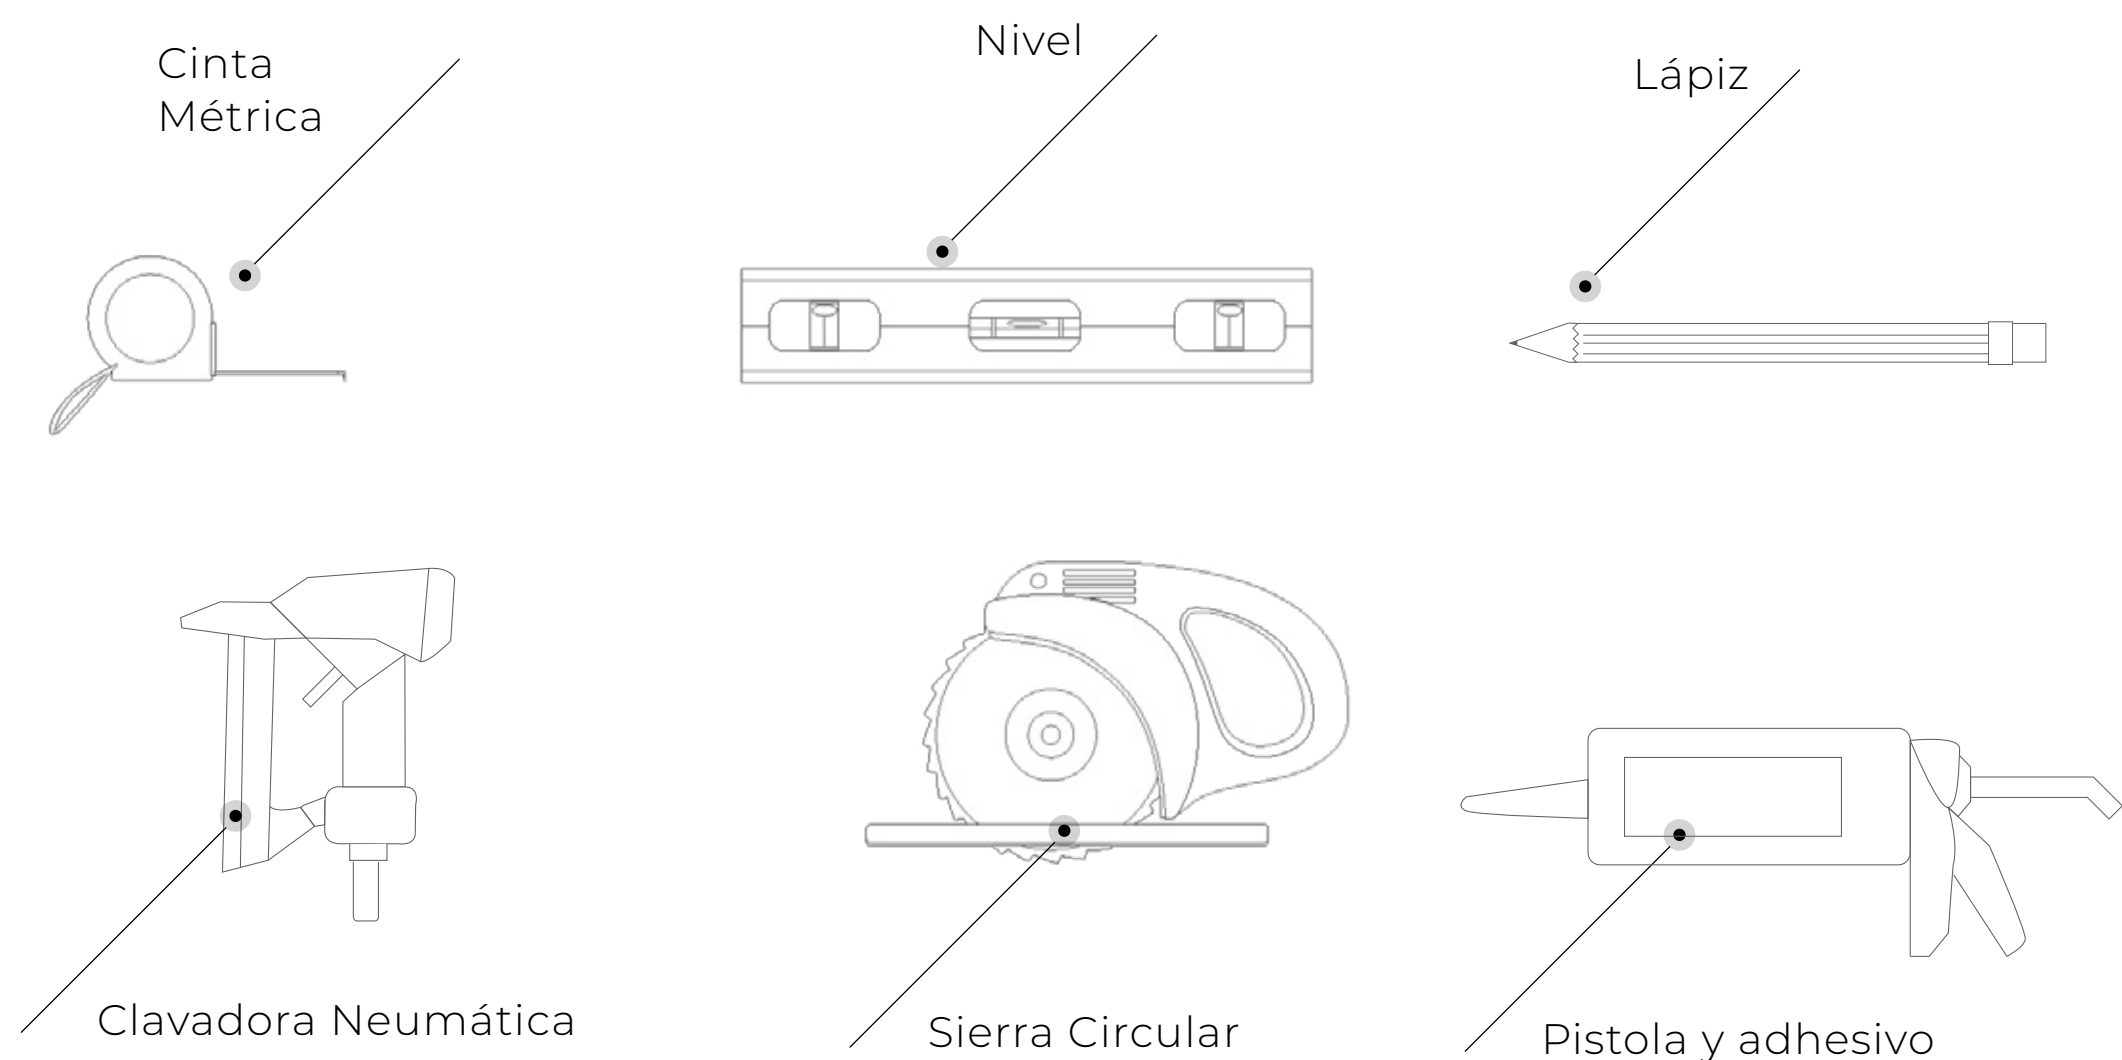

Instalación


paso a paso

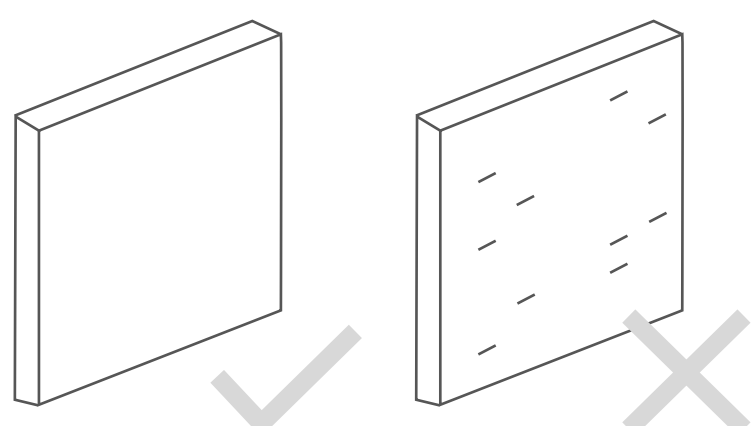

1

Preparación de la superficie


Antes de comenzar la instalación, asegurate de que la pared esté limpia, seca y nivelada. El revestimiento debe colocarse únicamente sobre superficies firmes y estables.

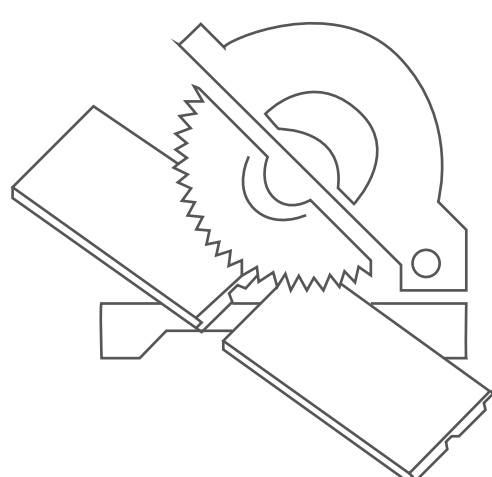

2

Medición y corte


Medí la superficie a revestir y, si es necesario, cortá los paneles para adaptarlos al diseño deseado. Para lograr cortes rectos y precisos, se recomienda utilizar una sierra circular eléctrica.

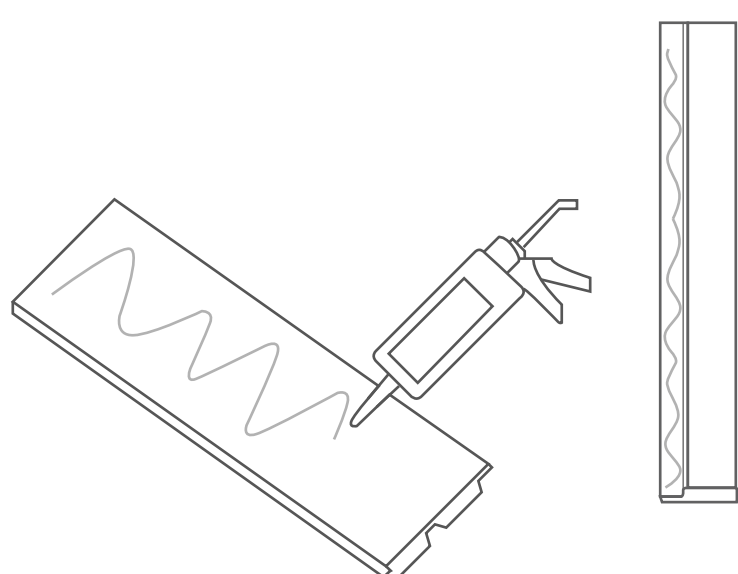

3

Perfil de inicio y aplicación del adhesivo


Para una correcta terminación, comenzá la instalación colocando el perfil de inicio. Aplicá adhesivo de montaje en el dorso del perfil o del panel, distribuyéndolo de manera uniforme en forma de zigzag. Este paso garantiza una correcta adherencia al muro. Los revestimientos pueden instalarse tanto en sentido vertical como horizontal.

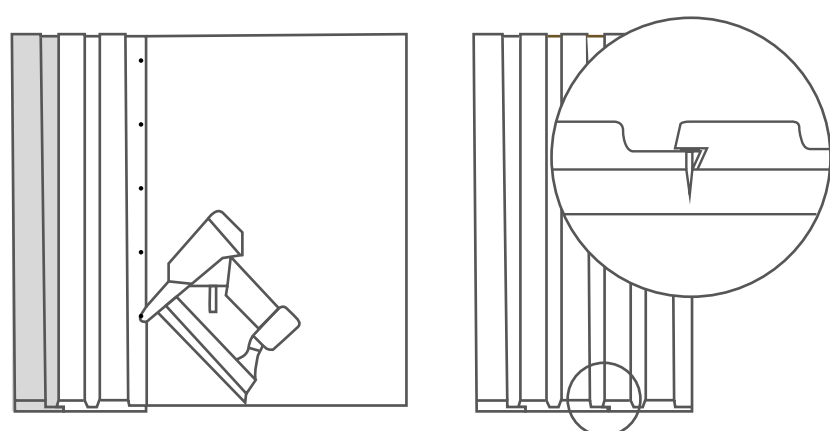

4

Fijación de los paneles

Una vez colocado el panel con adhesivo, fijalo utilizando una clavadora neumática sobre el borde de la lengüeta, tanto en el perfil de inicio como en cada panel. De este modo, los clavos quedarán ocultos al encastrar el siguiente revestimiento.

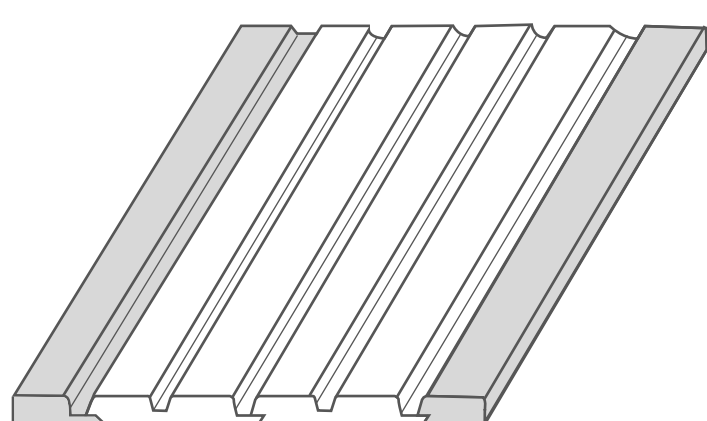

5

Colocación final y terminación

Continuá instalando los paneles hasta cubrir toda la superficie deseada. El perfil de inicio se utiliza únicamente al comienzo de la instalación; el resto de la pared se cubre solo con revestimientos. Para una terminación limpia y prolija, colocá el perfil de terminación en el lateral final.



VIGORITA

Para más información visite nuestro sitio Web

Mayorista: negocios.vigorita.com.ar

Minorista: vigorita.com.ar

