

REVESTIMIENTO INTERIOR

# PLACA AUTOADHESIVA

GUÍA DE INSTALACIÓN




VIGORITA

# Piezas

## para la instalación

Mármol autoadhesivo

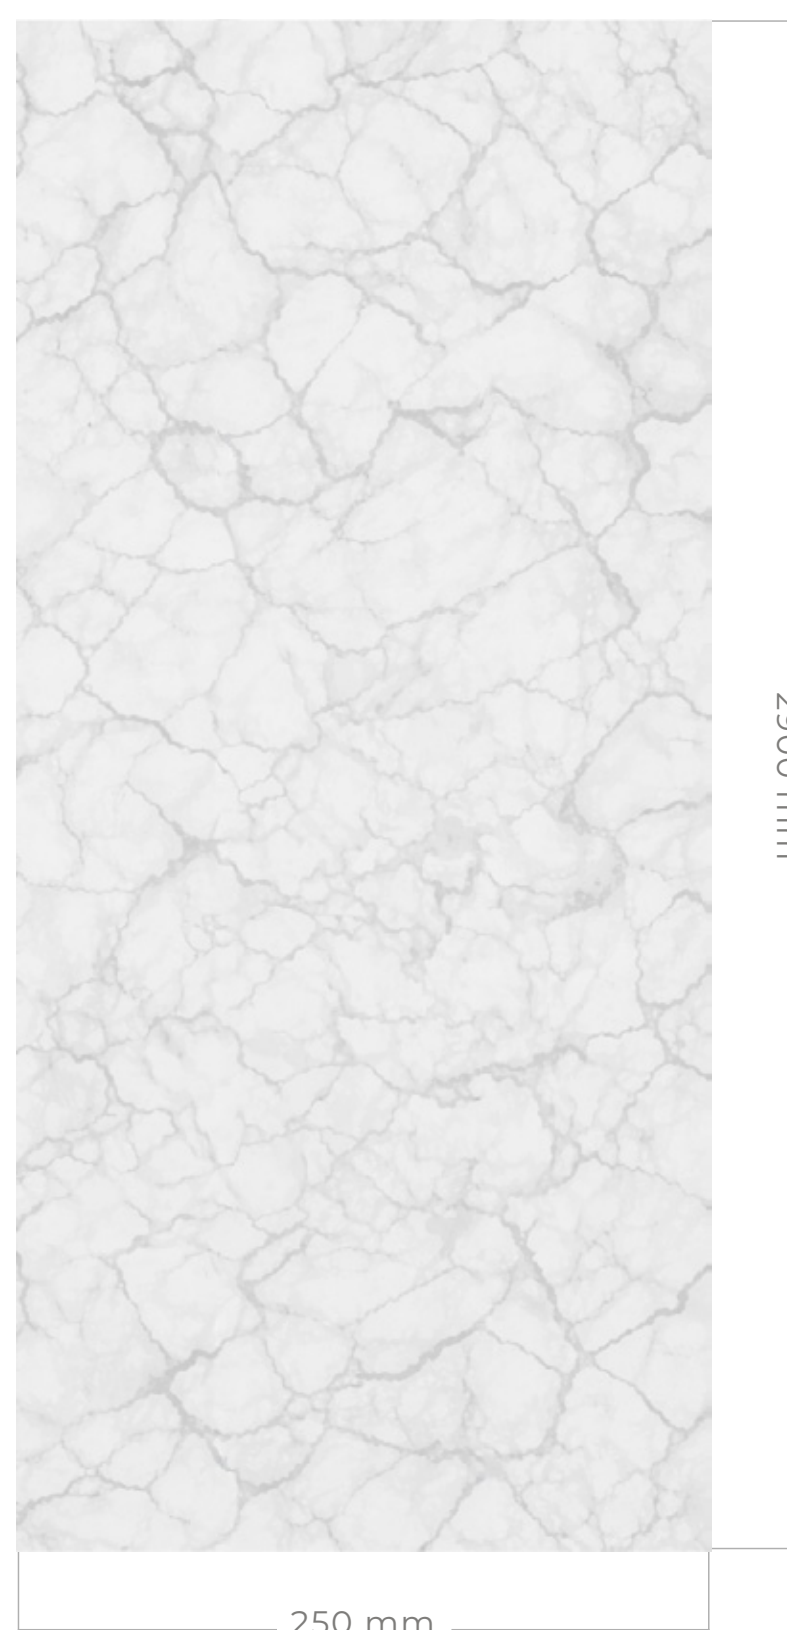

**Medidas:** 2,3 mm x 1200 mm x 2900 mm  
2,3 mm x 1200 mm x 3000 mm

**Acabado:** Brillo

**Unidad mínima de venta:** Caja con 12 rollos

**Composición - Estructura de 6 capas**





Capa superficial de PET alto brillo, película de color, espuma de PE, adhesivo ecológico, película inferior de aluminio y capa de papel protector.

Planifique el resultado final de su revestimiento. Es importante realizar el diseño de la instalación del mismo antes de comenzar.

Considere las medidas de la pieza y del espacio donde se va a instalar. Esto le permitirá tener en cuenta los cortes necesarios para optimizar la cantidad de material y asegurar un mejor resultado.


# Herramientas

## para la instalación

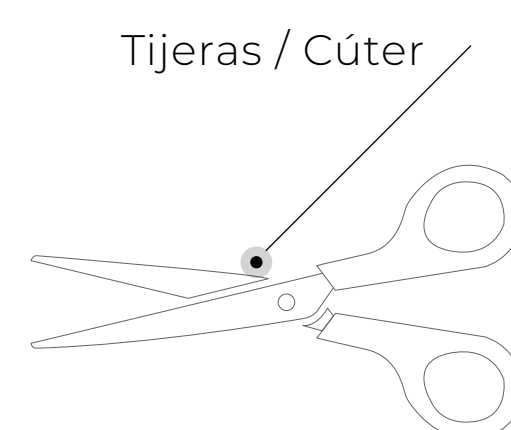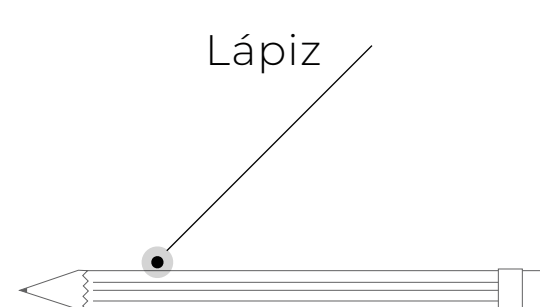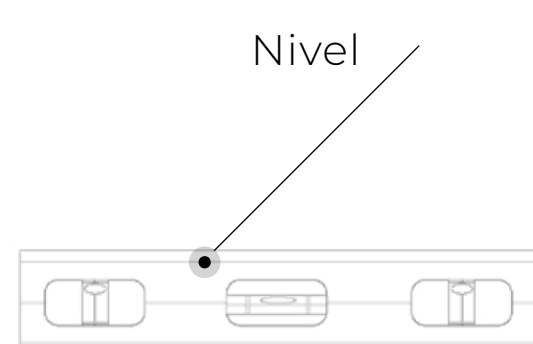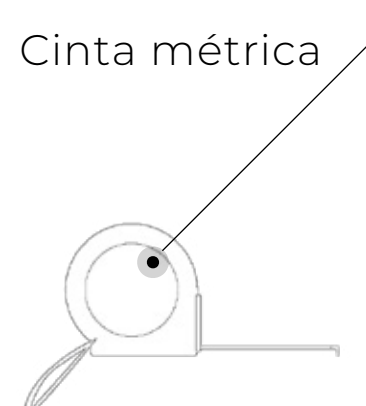

# Instalación

## paso a paso

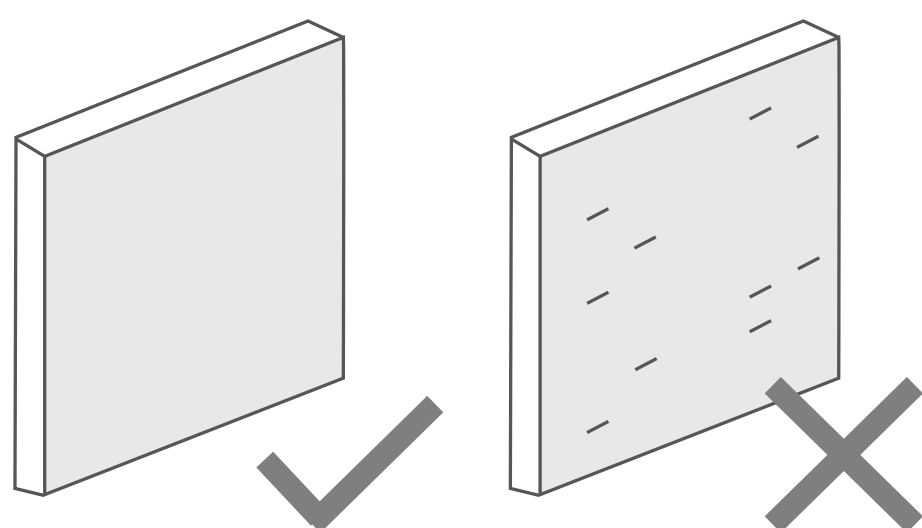
**1**


### *Preparación de la superficie*

Antes de comenzar la instalación, asegurate de que la pared esté limpia, seca, lisa y nivelada. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad o imperfecciones, ya que el producto se instala mediante adhesivo autoadhesivo y requiere un soporte uniforme para una correcta adherencia.


**2**


### *Medición y corte*

Medí la superficie a revestir y cortá el material según las dimensiones necesarias. El revestimiento se presenta en rollos, por lo que se recomienda realizar los cortes antes de la instalación para facilitar la colocación. Podés utilizar cutter o tijera, apoyándote sobre una regla para lograr cortes rectos y prolijos.

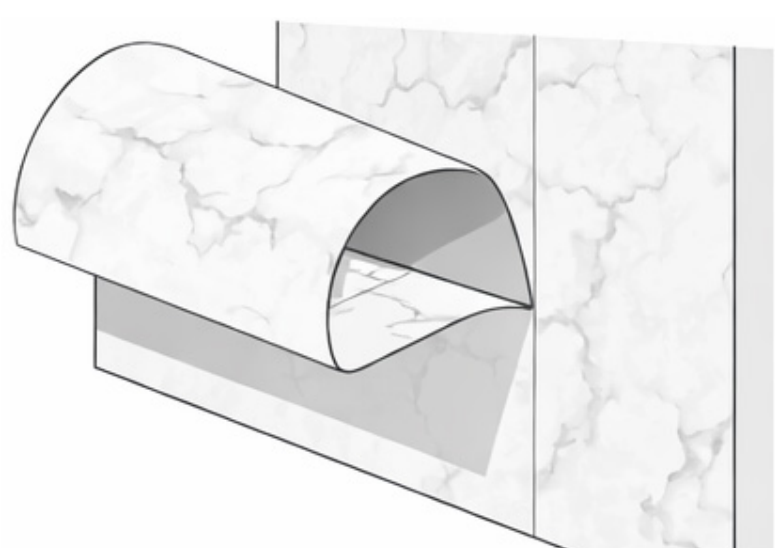
**3**


### *Presentación y alineación inicial*

Antes de retirar el papel protector, presentá el revestimiento sobre la pared para verificar la alineación y el sentido del diseño. Este paso es fundamental para asegurar una instalación recta y una correcta continuidad visual de la placa.

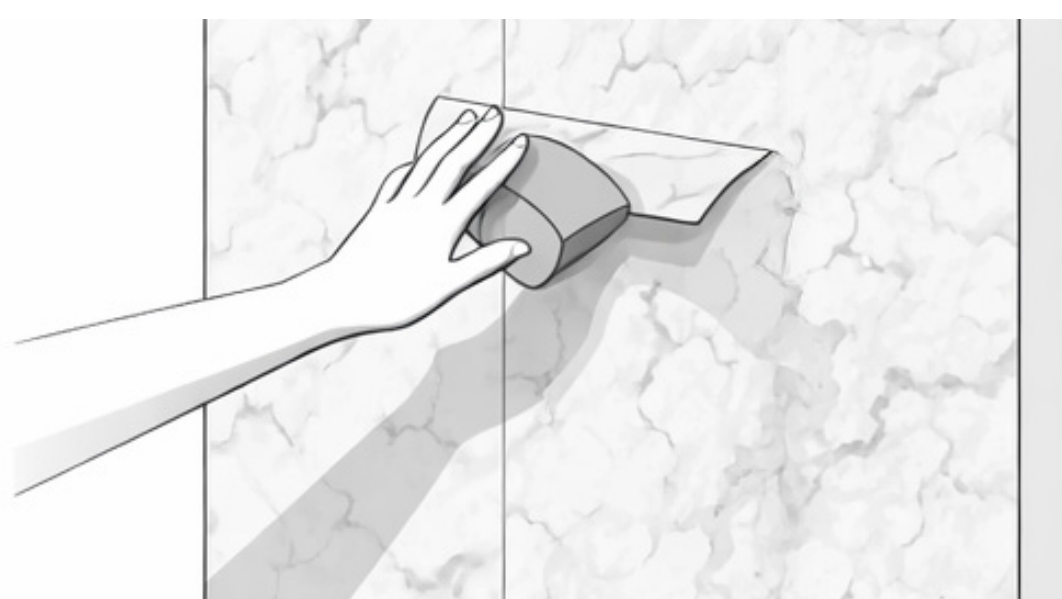
**4**

### *Instalación del revestimiento*

Comenzá la instalación desde un extremo. Retirá progresivamente el papel protector y adherí el material presionando firmemente contra la pared, avanzando de manera gradual. A medida que lo colocás, alisá la superficie con una espátula plástica o paño seco, desde el centro hacia los bordes, para evitar burbujas de aire.

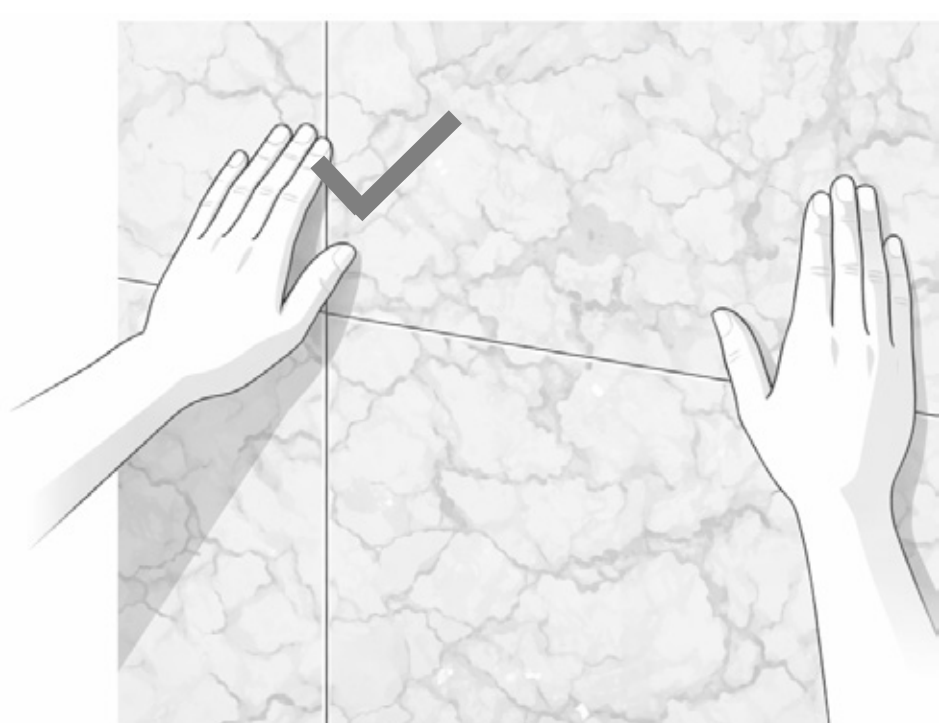
**5**

### *Terminación*

Una vez colocado todo el revestimiento, repasá la superficie presionando suavemente para asegurar una correcta adherencia. Verificá los bordes y encuentros para lograr una terminación prolija y uniforme.



Para más información visite nuestro sitio Web  
Mayorista: [negocios.vigorita.com.ar](http://negocios.vigorita.com.ar)  
Minorista: [vigorita.com.ar](http://vigorita.com.ar)

